




Технические параметры

Наименование изделия: Массажер для ног
Модель изделия: CM2120
Номинальное напряжение: 110-240 В, 50-60 Гц
Номинальная мощность: 24 Вт
Адаптер: 12 В, 2 А

Панель управления

Переключатель

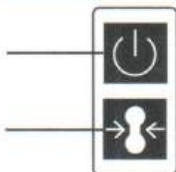

Воздушная подушка

Применение

1. Подключите адаптер питания, прилагаемый к изделию, к электрической сети, а другой конец адаптера - к разъему на массажере.
2. Кнопка включения режима массажа. Изделие переходит в состояние автоматического массажа и инфракрасного нагрева. Во время использования применяйте эту кнопку, чтобы начать прямой и обратный массаж/выключить инфракрасный нагрев/переключить режим.
3. Кнопка включения воздушной подушки. Изделие переходит в режим автоматического массажа воздушной подушкой. Для выключения функции массажа воздушной подушкой нажмите эту кнопку еще раз.
4. Номинальное время работы данного изделия составляет 15 минут. Устройство автоматически отключится через 15 минут работы. Перед повторным использованием рекомендуется сделать перерыв на 30 минут, чтобы мышцы могли отдохнуть и расслабиться.
5. После использования выключите питание, а затем отсоедините сетевой шнур питания и адаптер.

Внимание

Прочтите все предостережения по технике безопасности и все указания. Несоблюдение предостережений и указаний может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или тяжелой травме или даже смерти.

1. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Всякий раз, когда в предостережениях или указаниях упоминается устройство или изделие, это означает массажер для ног. Не используйте устройство в очень влажной среде или в непосредственной близости от резервуаров с водой. Не допускайте намокания устройства. Опасность поражения электрическим током! Не закрывайте вентиляционные отверстия. Во время использования не помещайте руки или другие предметы внутрь устройства!

2.1. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- a) Вилка должна вставляться в розетку. Не вносите какие-либо изменения в конструкцию вилки. Использование оригинальных вилок и соответствующих розеток снижает риск поражения электрическим током.
- b) Избегайте прикосновения к заземленным элементам, таким как трубы, обогреватели, бойлеры и холодильники. Если заземленное устройство подвергается воздействию дождя, находится в непосредственном контакте с влажной поверхностью или работает во влажной среде, возникает повышенный риск поражения электрическим током. Попадание воды внутрь устройства повышает риск его повреждения.
- c) Не прикасайтесь к устройству мокрыми или влажными руками во избежание поражения электрическим током.
- d) Используйте кабель только по прямому назначению. Запрещается использовать его для переноски устройства или извлечения вилки из розетки. Располагайте кабель вдали от источников тепла, масла, острых краев или подвижных частей. Поврежденный или запутанный кабель повышает риск поражения электрическим током.
- e) Если нельзя избежать использования изделия во влажной среде, следует установить устройство защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.

2.2. БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

- a) Не используйте устройство во взрывоопасной зоне, например, в присутствии горючих жидкостей, газов или пыли. Устройство может являться источником искр, способных воспламенить пыль или пары.
- b) При обнаружении повреждения или нарушении функционирования немедленно выключите устройство и незамедлительно уведомите руководителя.
- c) При наличии сомнений в корректной работе устройства обратитесь в службу поддержки производителя.
- d) Ремонт устройства может осуществляться только в сервисном центре производителя. Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно!
- e) В случае возникновения пожара используйте для тушения только порошковые или углекислотные (CO₂) огнетушители, подходящие для использования на электроустановках.
- f) Используйте устройство в хорошо вентилируемом помещении.

2.3. ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО В ХОРОШО ВЕНТИЛИРУЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ

- a) Не используйте устройство, если Вы устали, больны или находитесь под воздействием алкоголя, наркотиков или лекарств, которые могут заметно повлиять на способность управлять устройством.
- b) Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными умственными и сенсорными возможностями или лицами, не имеющими соответствующего опыта и/или знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или если они прошли инструктаж по использованию изделия.

2.4. БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

- a) Не допускайте перегрузки устройства. Используйте соответствующие инструменты для выполнения необходимой задачи. Правильно выбранное устройство будет лучше и безопаснее выполнять задачу, для которой оно предназначено.
- b) Не используйте устройство, если переключатель ВКЛ/ВЫКЛ не работает надлежащим образом (не включает и не выключает устройство). Устройства, которые нельзя включить и выключить с помощью выключателя ВКЛ/ВЫКЛ, представляют опасность и подлежат выводу из эксплуатации и ремонту.
- c) Когда устройство не используется, храните его в безопасном месте, недоступном для детей и лиц, не знакомых с ним, которые не читали руководство пользователя. Устройство может представлять опасность в руках неопытных пользователей.
- d) Поддерживайте устройство в исправном техническом состоянии.
- e) Храните устройство в недоступном для детей месте.
- f) Ремонт или техническое обслуживание устройства должны осуществляться квалифицированными специалистами с использованием только оригинальных запасных частей. Это гарантирует безопасное использование.
- g) Для обеспечения эксплуатационной целостности устройства не снимайте установленные на заводе защитные крышки и не ослабляйте винты.
- h) Избегайте ситуаций, когда устройство отключается во время использования из-за чрезмерной нагрузки. Это может привести к перегреву элементов привода и повреждению устройства.
- i) Не оставляйте этот прибор без присмотра во включенном состоянии.
- j) Регулярно очищайте устройство во избежание образования на нем прочной корки грязи.

3. Очистка и техническое обслуживание

- a) Перед очисткой выключите выключатель питания и выньте вилку из розетки.
- b) Для проведения ежедневного технического обслуживания и очистки протрите устройство тряпкой с нейтральным моющим средством и не используйте коррозионно-активные моющие средства.
- c) Не тяните за сетевой шнур при подключении и отключении зарядного устройства. В процессе использования нажимайте на переключатель аккуратно во избежание приложения чрезмерного усилия.
- d) После использования поместите изделие в упаковочную коробку или в безопасное, сухое и прохладное место.
- e) Не допускайте воздействия на устройство ударов или сильного давления, а также нанесения царапин на его поверхности твердыми предметами во избежание ненужных отказов.
- f) Не используйте данный прибор сразу после резкого изменения температуры окружающей среды.
- g) Не используйте устройство в среде, где присутствует пыль или коррозионно-активный газ.