Искренне благодарим вас за выбор этого продукта

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием и сохраните его для дальнейшего использования. Если у вас возникнут какие-либо проблемы во время использования, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам!

Приносим извинения за возможные задержки с обновлением руководства по эксплуатации в ходе постоянной оптимизации и модернизации продукта. Мы также с нетерпением ждем ваших предложений по продукту!

Гарантийный талон на изделие

1. Данная карта действительна на территории РФ.
2. На всё оборудование распространяется гарантия сроком на один год при нормальном использовании с момента покупки.
3. Лица, подпадающие под действие любого из перечисленных ниже условий, не имеют права на бесплатную гарантию.
А)Если потребители причинили ущерб из-за неправильного использования, технического обслуживания и хранения.
Б) Ущерб, вызванный разборкой не гарантийным ремонтником,
С) Без чека на покупку или действительного счета-фактуры
Ф)Если номер чека на покупку не соответствует модели изделия
Г) Ущерб, вызванный применением силы, непредвиденным обстоятельства.
4. Данный гарантийный талон утерян, восстановлению не предусмотрено. Пожалуйста, сделайте его надлежащим образом.
5. Если выше перечисленное соответствует требованиям по ремонту, обратитесь в отдел закупок и следуйте инструкциям по ремонту. При ремонте, пожалуйста, верните упаковку и изделие в комплекте.

Наименование товара_____
Модель изделия_____
Дата покупки_____
Гарантийный срок: 1 год с даты покупки

www.senne.ru

senne

senne

Перкуссионный Массажер Hammer

Инструкция по эксплуатации

Ознакомление с продуктом

Массажер оснащен несколькими профессиональными массажными головками, которые в сочетании с высокочастотной мощностью и увеличенной на 10 мм амплитудой делают массаж более интенсивным, но не причиняющим боли. Удлиненная ручка имеет изогнутый корпус, а площадь массажа не ограничена, что позволяет одному человеку выполнять массаж всего тела.

Предназначен для:

Тех, кто долго работает за компьютером, длительное время сохраняет одну и ту же позу, страдает от нервного напряжения, бессонницы и частых сновидений, испытывает ригидность мышц шеи и плеч, мышечную усталость, боли в шее и плечах, онемение и слабость в обеих руках, недостаточная поддержка мозга, головные боли и головокружение.

Характеристики продукта

Амплитуда колебаний 10 мм

Массаж с высокой частотой и низкой вибрацией

Эргономичный дизайн

Многоуровневая регулировка амплитуды

Изогнутый корпус вибрирует без тряски рук

Несколько массажных головок для массажа

Меры предосторожности при утилизации продукта

Примечание

1.Другие компоненты и однородные материалы, содержащиеся в данном продукте, которые не указаны в приведенной выше таблице, не содержат токсичных веществ.

2.Компоненты и однородные материалы, содержащие вредные вещества, указанные в таблице выше, соответствуют строгим стандартам ROHS в Китае в отношении использования вредных веществ.

Пожалуйста, поддержите программу утилизации литий-ионных аккумуляторов.

Опасно!	Батареи, используемые в данном изделии, являются специальной перезаряжаемой батареей и не может использоваться в другие изделия. Пожалуйста, не заряжайте аккумулятор аккумуляторным зарядным устройством, в противном случае, так как это может привести к чрезмерному нагреву. 2. Не пробивайте гвоздями, не подвергайте воздействию силы сжатия, не разбирайте и не модифицируйте аккумулятор самостоятельно. 3. Не соединяйте положительные и отрицательные клеммы аккумулятора напрямую с металлом. 4. Не кладите его вместе с микросхемой, заколками для волос и т.д. 5. Не нагревайте, не используйте и не размещайте в местах с высокой температурой, таких как у камина или под лучами солнца. Аккумуляторы сотрясают могут привести к тепло-выделению, возгоранию, взрыву, повреждению и другим рискам.
	Пожалуйста, прочтите следующие предупреждения. Если вы нарушаете для исследования изменения детали,и,чтобы предотвратить случайное прикосновение 1.В случае случайного прикосновения немедленно обратитесь к врачу. 2.Другие жидкости не аккумулятор не промывайтесь и жидкостью промывания не обращайтесь с ней в соответствии со следующими мерами предосторожности. 3. Попадание жидкости в аккумулятор и глаза может привести к слепоте. Не протирайте глаза немедленно руками. Немедленно промойте до прохождения чистой водой глаз и обратитесь на медицинский помощи. Попадание жидкости на аккумулятор и кожу, может вызвать воспаление кожи, поэтому вы должны лечить травмы. Пожалуйста, промойте чистой водой. Если кожа стала или еще нарушается дискомфорт, немедленно обратитесь к врачу. Пожалуйста, будьте осторожны. 4. Продукт имеет ограничения, только после утверждения. Необходимости этого требования может привести к нечистым частям, таким как пожар, поражение электрическим током и травмы.

Меры предосторожности при утилизации продукта

Литий-ионный аккумулятор, используемый в данном изделии, является ценным ресурсом, который можно перерабатывать и регенерировать. Пожалуйста, передайте его в профессиональную организацию, которая может перерабатывать и регенерировать аккумуляторные батареи после использования.

1.Перед утилизацией аккумулятора его необходимо вынуть из прибора. После вскрытия корпуса с помощью отвертки. касалу можно снять.

2. При извлечении аккумулятора. питание прибора должно быть выключено

3. Батарейки следует утилизировать в безопасных условиях.

Этапы извлечения батареи:

1. Используйте профессиональные инструменты, чтобы разрезать соединение между ручкой и силиконовой втулкой;
2. С помощью отвертки отпустите винт крепления ручки;
3. Отпустите все винты на печатной плате;
4. Разрежьте провода аккумулятора ножницами;
5. Извлеките аккумулятор.

Содержание

Ознакомление с продуктом	2
Комплектация	3
Области применения	4
Способ использования	5
Вопросы, требующие внимания	6
Технические параметры продукта	7
Общие проблемы и пути их решения	7-8
Решение типичных проблем	8
Условия использования/хранения	9
Переработка и утилизация продукции	10
Меры предосторожности при утилизации продукта	11 -12
Гарантийный талон на изделие	13

Использование насадок

Рекомендуемые области использования насадок

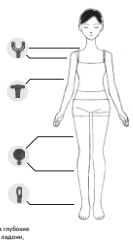

Массажная головка U-образной формы
Подходит для массажа шеи, позвоночника и пяток ног

Плоская массажная головка
Подходит для расслабляющего массажа крупных групп мышц, таких как широчайшие мышцы спины

Сферическая массажная головка
Подходит для рук, талии, спины, ягодиц, бедер, икр и других областей тела

Массажная головка "пуля"
Подходит для воздействия на глубокие ткани, такие как меридианы, ладони, подошвы и т.д.

Условия использования/хранения продукта

1. Не используйте данное изделие в местах с высокой температурой, высокой влажностью, воспламеняемостью, под прямыми солнечными лучами или электромагнитным излучением.
2. Не используйте данное изделие во время прогулок или вождения автомобиля на открытом воздухе.
3. Не используйте данное изделие в местах с высокой запыленностью или агрессивными газами.
4. Когда устройство заработает, не нажимайте сильно, чтобы оно не упало и не повредило устройство.
5. Не используйте острые предметы, чтобы поцарапать или протянуть изделие.
6. Пожалуйста, храните его в недоступном для детей месте.
7. После использования, пожалуйста, поместите данное изделие в безопасное место и не ставьте на него тяжелые предметы, чтобы он не упал и не повредил изделие.
8. Пожалуйста, соблюдайте правила хранения изделия, когда оно не используется, и храните его в сухом и проветриваемом месте, вдали от источников огня.
9. Если устройство не используется в течение длительного времени, выключайте питание и продолжайте заряжать каждые два месяца.

Переработка и утилизация продукции

В целях защиты окружающей среды вы, как потребитель, несете ответственность за отделение утилизированных изделий от бытовых отходов и передачу их в специализированные пункты переработки для классификации, демонтажа, вторичной переработки и повторного использования в соответствии с действующими национальными правилами.

Перечень наименований и содержания вредных веществ

Название	Запрещенные вещества и их химические обозначения					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBBs)	(PBDEs)
Модуль	○	○	○	○	○	○
Прикладные компоненты	○	○	○	○	○	○
Пластиковый корпус	○	○	○	○	○	○
Шнур питания	○	○	○	○	○	○

○ Содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонента ниже ограничений, указанных в GB/T26572-2011.

× Указывает на то, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном однородном материале компонента превышает требования Стандарт SJ/T26572-2011.

10 Срок годности данного изделия для защиты окружающей среды при нормальных условиях эксплуатации, указанных в данном руководстве, составляет 10 лет. Вы можете использовать его с уверенностью можно сказать, что в течение 10 летного периода охраны окружающей среды и после истечения срока годности окружающей среды вам следует перейти на систему вторичной переработки.

Комплектация

При использование данного продукта соблюдайте осторожность, не используйте массажер не по назначению. Прежде чем вы впервые попробуете данный массажер, пожалуйста, прочитайте это перед использованием, если есть какие-либо повреждения, пожалуйста, не разбирайте и не соединяйте их самостоятельно.

○• Пожалуйста, используйте для зарядки 5V/2A адаптер
○•Пожалуйста, используйте для зарядки зарядный кабель, входящий в комплект данного устройства.

Примечание

1.Перед использованием, пожалуйста, снимите все украшения или другие предметы, которые могут повлиять на область сообщения.
2. Не используйте область, где проводилась операция.
3. Не используйте при появлении симптомов дискомфорта, таких как повреждение кожи, покраснение, отек, воспаление или кровоподтеки.
4. Не используйте его пациентам с сердечными заболеваниями в анамнезе, острыми заболеваниями, кожными заболеваниями, злокачественными опухолями или физическими отклонениями.
5. Не используйте его пациентам с заболеваниями крови, такими как склонность к кровотечениям, остеопороз, заболевания мягких тканей и инсульт.
6. Беременным женщинам, детям, взрослым с задержкой движения или отсутствием покупли людям следует использовать его с осторожностью.
7. Не используйте данное изделие во время прогулок или вождения автомобиля на открытом воздухе.
8.Если вы почувствуете дискомфорт во время использования, пожалуйста, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
9. Данное изделие не может заменить лекарства и медицинские устройства.

Технические параметры продукта

Название	Перкуссионный массажер Hammer
Модель	CM2348
Габариты	390x210x55мм
Вес	Около 560гр
Емкость аккумулятора	1800 mAh
Рабочее напряжение	7.4V
Номинальное напряжение	5V ⎓ 2A
Номинальная мощность	2A/15W
Максимальное расстояние перемещения	10мм
Текстура материала	ABS, силикагель

Решение типичных проблем

1. Разрядка аккумулятора Если массажер разрядился и не включается, отключите его и подключите к зарядному устройству на необходимое время.

2. Самостоятельный ремонт и разборка

Пользователям запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать прибор. Компания не несёт ответственность за повреждения, возникшие в результате несанкционированного вмешательства.

Правила ежедневного использования

1. Безопасность при чистке

Не проводите чистку массажера во время его работы. Перед началом чистки убедитесь, что прибор отключен и находится в недоступном для детей месте.

2. Уход за корпусом и поверхностями

При очистке прибора используйте мягкую ткань, слегка смоченную в воде. Допускается прямое смачивание водой, однако избегайте попадания воды на вентиляционные отверстия. Запрещается использовать:

•Жёсткие щётки и абразивные материалы

•Химические средства, содержащие летучие или коррозийные вещества

3. Защита от влаги при зарядке

Перед использованием воды для очистки установите силиконовую защитную насадку на разъём зарядки, чтобы предотвратить попадание влаги во время очистки. Перед подключением к зарядному устройству убедитесь, что разъём полностью сухой и в нём отсутствуют посторонние предметы и вода. Это необходимо для предотвращения короткого замыкания и поражения электрическим током.

Способ использования

1. Включение/ выключение питания:
Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд, чтобы включить устройство. Режим по умолчанию – массажный.
Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы выключить устройство после его включения.

2. Переключение режима:
Кратковременно нажмите кнопку переключения режима в течение одной секунды, чтобы переключить режим. Выполните цикл и переключайтесь в следующем порядке [первая передача / вторая передача / третья передача / четвертая передача / пятая передача / первая передача].

3. Напоминание о нехватке электроэнергии:
При низком уровне мощности быстро мигают 5 светодиодных индикаторов. Автоматическое отключение после разрядка аккумулятора.

4. Напоминание о зарядке:
Во время зарядки индикатор кнопки постепенно мигает. Его нельзя использовать во время зарядки и нельзя включить, после полной зарядки все индикаторы кнопок остаются включенными.

5. Автоматическое выключение:
После 15 минут использования он автоматически выключится.