GERÄTEWARTUNG

UM DAS GERÄT IN EINWANDFREIEM ZUSTAND ZU HALTEN, BEACHTEN SIE BITTE DIE FOLGENDEN HINWEISE UND VERWENDEN SIE DAS GERÄT NUR ENTSPRECHEND DEN FUNKTIONSBESCHREIBUNGEN IN DIESER GEBRAUCHSANWEISUNG.

1. MASSIEREN SIE KEINE VERLETZTEN ODER ENTZÜNDETEN KÖRPERSTELLEN.
2. BITTE VERWENDEN SIE DAS MASSAGEGERÄT NICHT ÜBER EINEN LÄNGEREN ZEITRAUM UND STELLEN SIE DIE INTENSITÄT BEI DER ERSTEN INBETRIEBNAHME NICHT ZU HOCH EIN, SONDERN ERHÖHEN SIE DIE ANWENDUNGSZEIT UND DIE INTENSITÄT NACH UND NACH, WENN SIE SICH DARAN GEWÖHNT HABEN.
3. ES WIRD EMPFOHLEN, DAS GERÄT NICHT LÄNGER ALS 60 MINUTEN PRO SESSION ZU VERWENDEN.
4. WENN DIE TEMPERATUR ZU HOCH WIRD ODER EIN UNANGENEHMER GERUCH AUFTRITT, WÄHREND SIE DAS GERÄT BENUTZEN, HÖREN SIE BITTE SOFORT AUF, ES ZU BENUTZEN UND SCHALTEN SIE ES AUS.
5. WISCHEN SIE DAS GERÄT ZUR REINIGUNG MIT EINEM WEICHEN BAUMWOLLTUCH UND EINEM NEUTRALEN REINIGUNGSMITTEL AB.
6. VERWENDEN UND LAGERN SIE DAS GERÄT NICHT AN EINEM ORT MIT HOHER LUFTFEUCHTIGKEIT ODER HOHEN TEMPERATUREN.
7. TRETEN SIE NICHT AUF DAS GERÄT, WERFEN SIE ES NICHT UND ÜBEN SIE KEINEN STARKEN DRUCK AUF ES AUS.
8. DAS MASSAGEGERÄT SOLLTE NICHT VON PERSONEN BENUTZT WERDEN, DIE SICH IN MEDIZINISCHER BEHANDLUNG BEFINDEN ODER DIE:

- ●MIT TUMOREN SIND
- ●MIT CHRONISCHEN ODER SCHWEREN KRANKHEITEN SIND
- ●MIT EINER SCHWEREN HERZERKRANKUNG SIND
- ●MIT EINEM HERZSCHRITTMACHER IM KÖRPER SIND
- ●MIT ANDEREN METALLVORRICHTUNGEN, WIE Z. B. PROTHESEN, AUSGESTATTET SIND
- ●PATIENTEN MIT PSYCHISCHEN ERKRANKUNGEN SIND
- ●SCHWANGERE FRAUEN UND KINDER SIND

9. ZIEHEN SIE NICHT ZU STARK AM NETZKABEL.
10. VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT IM WASSER ODER AN NASSEN ORTEN. WENN DAS GERÄT VERSEHENTLICH INS WASSER FÄLLT, SCHALTEN SIE ES SOFORT AUS UND ZIEHEN SIE DEN STECKER AUS DER STECKDOSE. ZIEHEN SIE DAS GERÄT NICHT SOFORT AUS DEM WASSER.
11. HALTEN SIE DAS GERÄT WÄHREND DES GEBRAUCHS VON ELEKTRISCHEN HEIZGERÄTEN UND ANDEREN WÄRMEQUELLEN FERN.
12. VERWENDEN SIE KEIN ZUBEHÖR ODER TEILE, DIE NICHT VOM HERSTELLER FÜR DIESES GERÄT GELIEFERT WURDEN.
13. ZERLEGEN SIE DAS GERÄT NICHT UND TAUSCHEN SIE KEINE TEILE OHNE BESONDERE GENEHMIGUNG AUS, DA DER HERSTELLER SONST KEINE GARANTIE GEWÄHRT UND DEN KUNDENDIENST EINSTELLT.
14. ÖFFNEN SIE AUS GRÜNDEN DER PERSÖNLICHEN SICHERHEIT UND ZUR VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER DES GERÄTS NICHT DAS INNERE DES GERÄTS, WÄHREND ES IN BETRIEB IST. FALLS DAS GERÄT BESCHÄDIGT WIRD, IST DER HERSTELLER NICHT FÜR DEN SCHADEN VERANTWORTLICH.
15. VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT INNERHALB VON 1 STUNDE VOR UND NACH DEM ESSEN.
16. VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT, WENN DAS NETZKABEL ODER DER STECKER BESCHÄDIGT IST. UM GEFAHREN ZU VERMEIDEN, LASSEN SIE ES BITTE VOM HERSTELLER ODER HÄNDLER REPARIEREN ODER ERSETZEN.
17. HALTEN SIE KINDER VOM GERÄT FERN, UM UNFÄLLE ZU VERMEIDEN.

TECHNISCHE PARAMETER

PRODUKTNAME: LUFTMASSAGEGERÄT
MODELLNUMMER DES ARTIKELS:
NENNSPANNUNG: 12V ⎓
NENNLEISTUNG: 23W
EINGANGSPOLARITÄT: ⊖—◉—⊕

КОМПРЕССИОННЫЙ МАССАЖЕР С ВОЗДУШНЫМИ КАМЕРАМИ CM2731

senne



ОДНА НОГА

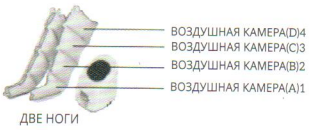

ДВЕ НОГИ



ПЛЕЧО



ТАЛИЯ

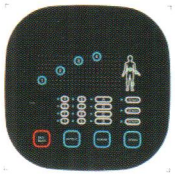

ВЫБОР ИЗ ЧЕТЫРЕХ МАССАЖНЫХ ЗОН (ЛЮБАЯ МАССАЖНАЯ ОБЛАСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫБРАНА ИНДИВИДУАЛЬНО)

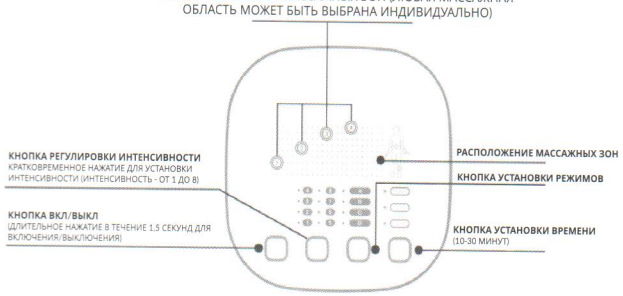

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ФУНКЦИИ И СВОЙСТВА

1. ФУНКЦИЯ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ: 10, 20, 30 МИНУТ НА ВЫБОР. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ ПО ИСТЕЧЕНИИ ВРЕМЕНИ.
2. ЧЕТЫРЕ РЕЖИМА МАССАЖА И ВОСЕМЬ УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ МАССАЖА ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
3. МАССАЖНАЯ ВОЗДУШНАЯ КАМЕРА МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ В СООТВЕТСТВИИ С ЛИЧНЫМИ ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ, ЧТО БОЛЬШЕ НАПОМИНАЕТ РАБОТУ МАССАЖИСТА.

СХЕМА УСТРОЙСТВА И КОМПОНЕНТЫ



ПРИМЕЧАНИЕ:
1. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОГО БЛОКА ВОЗДУШНЫХ КАМЕР: ВСТАВЬТЕ «ЧЕТЫРЕХПИНОВУЮ» ВИЛКУ В ПЕРВЫЙ ИЛИ ВО ВТОРОЙ ПОРТ КОНТРОЛЛЕРА, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ УТЕЧКУ ВОЗДУХА!
2. ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДВУХ БЛОКОВ ВОЗДУШНЫХ КАМЕР: ВСТАВЬТЕ ОДНОВРЕМЕННО ОБЕ ВИЛКИ В ПОРТЫ, ЧТОБЫ ПОДКЛЮЧИТЬ ИХ К КОНТРОЛЛЕРУ!

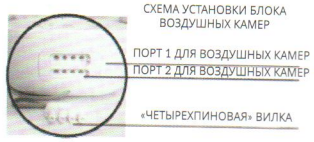

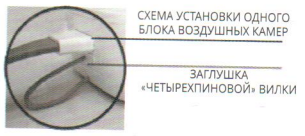





УКАЗАНИЯ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ, ТАЛИИ И ПЛЕЧ

1. НАДЕНЬТЕ ВОЗДУШНУЮ КАМЕРУ НА СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ЧАСТЬ ТЕЛА.
2. ПОДКЛЮЧИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ВОЗДУШНУЮ КАМЕРУ К УСТРОЙСТВУ.
3. ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ВИЛКИ (ПОДРОБНЕЕ СМ. ИЗОЮРАЖЕНИЯ НИЖЕ).

РИСУНОК (1)



РИСУНОК (2)



РИСУНОК (3)



ПОЖАЛУЙСТА, СОВМЕСТИТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАЗА НА ОДНОЙ СТОРОНЕ ВИЛКИ С ПОЛОЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕЛЬЕФА НА ОДНОЙ СТОРОНЕ РАЗЪЕМА ОСНОВНОГО БЛОКА, А ЗАТЕМ ВСТАВЬТЕ ВИЛКУ, ПОСЛЕ ЧЕГО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО.
4. НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ ВКЛ/ВЫКЛ В ТЕЧЕНИЕ 1,5 СЕКУНД, ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО. КОГДА УСТРОЙСТВО ВКЛЮЧЕНО, КРАТКОВРЕМЕННОЕ НАЖАТИЕ КНОПКИ ВКЛ/ВЫКЛ ИЗМЕНИТ УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ МАССАЖА. ПО УМОЛЧАНИЮ УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ НАСТРОЙКИ: РЕЖИМ – РЕЖИМ А, ВРЕМЯ – 20 МИНУТ, ИНТЕНСИВНОСТЬ – ИНТЕНСИВНОСТЬ 1.
5. РЕЖИМЫ, ВРЕМЯ И СТЕПЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ МОЖНО ИЗМЕНЯТЬ ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ.

РЕЖИМЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ СОГЛАСНО ПАРАМЕТРАМ ABCD:

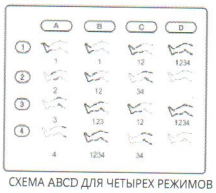

СХЕМА ABCD ДЛЯ ЧЕТЫРЕХ РЕЖИМОВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
1. ПОДКЛЮЧИТЕ ВОЗДУШНУЮ КАМЕРУ К УСТРОЙСТВУ В СООТВЕТСТВИИ С СХЕМОЙ, ЗАТЕМ НАДЕНЬТЕ КАМЕРУ НА СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ЧАСТЬ ТЕЛА.
2. ИСПОЛЬЗУЙТЕ АДАПТЕР, ПРИЛАГАЕМЫЙ К ДАННОМУ УСТРОЙСТВУ. ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АДАПТЕРА К УСТРОЙСТВУ, ВОТКНИТЕ ЕГО ВИЛКУ В РОЗЕТКУ.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ КНОПОК ВКЛ/ВЫКЛ И ИНТЕНСИВНОСТИ
НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ ПИТАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 1,5 С ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ. КОРОТКОЕ НАЖАТИЕ КНОПКИ ПИТАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕТ ИНТЕНСИВНОСТЬ МАССАЖА, ПО УМОЛЧАНИЮ – ИНТЕНСИВНОСТЬ 1. ДИАПАЗОН ИНТЕНСИВНОСТИ: 1-8 СТУПЕНЬ. ПРИ КАЖДОМ КОРОТКОМ НАЖАТИИ КНОПКИ ИНТЕНСИВНОСТЬ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 1 ЕДИНИЦУ. СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ИНТЕНСИВНОСТИ В ТО ЖЕ ВРЕМЯ УКАЗЫВАЕТ НА ТЕКУЩУЮ СТЕПЕНЬ, КОТОРАЯ ПООЧЕРЕДНО СМЕНЯЕТСЯ ПРИ НАЖАТИИ.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ КНОПКИ УСТАНОВКИ РЕЖИМОВ
ПО УМОЛЧАНИЮ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ УСТАНОВЛЕН РЕЖИМ А. НАЖМИТЕ КНОПКУ УСТАНОВКИ РЕЖИМОВ ДЛЯ СМЕНЫ РЕЖИМА. МАССАЖЕР ПРЕДЛАГАЕТ ЧЕТЫРЕ ВАРИАНТЫ РЕЖИМОВ: A, B, C И D. ЕСТЬ 4 АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕЖИМА. ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ РЕЖИМА СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ТАКЖЕ УКАЗЫВАЮТ НА ТЕКУЩИЙ РЕЖИМ НАСТРОЙКИ, А ДЛЯ ПООЧЕРЕДНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НАЖМИТЕ КНОПКУ УСТАНОВКИ РЕЖИМА.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ КНОПКИ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ
ПО УМОЛЧАНИЮ ВРЕМЯ МАССАЖА СОСТАВЛЯЕТ 10 МИНУТ. НАЖМИТЕ КНОПКУ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ ВРЕМЯ. МОЖНО УСТАНОВИТЬ 10, 20 И 30 МИНУТ СООТВЕТСТВЕННО, ИНДИКАТОР ОТОБРАЖАЕТ ТЕКУЩЕЕ УСТАНОВЛЕННОЕ ВРЕМЯ, И УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫКЛЮЧИТСЯ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ УСТАНОВЛЕННОГО ВРЕМЕНИ.

РАСПОЛОЖЕНИЕ МАССАЖНЫХ ЗОН
①②③④ НА ПАНЕЛИ ВКЛЮЧЕНЫ ПО УМОЛЧАНИЮ, ВЫ МОЖЕТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ МЕСТО ДЛЯ МАССАЖА И НАЖАТЬ КНОПКУ ①②③④. СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР СРАЗУ НЕ ЗАГОРАЕТСЯ. НАЖМИТЕ КНОПКУ С НОМЕРОМ МАССАЖНОЙ ЗОНЫ ЕЩЕ РАЗ, ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ И ВЫКЛЮЧИТЬ ФУНКЦИЮ ЗОНЫ, ПРИ ЭТОМ ОДНОВРЕМЕННО ЗАГОРИТСЯ ИНДИКАТОР ЗОНЫ.

ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЭТОТ ПРИБОР В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ МОМЕНТЫ И ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО ТОЛЬКО В СООТВЕТСТВИИ С ОПИСАНИЕМ ФУНКЦИЙ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

1. НЕ МАССИРУЙТЕ РАНЕНЫЕ ИЛИ ВОСПАЛЕННЫЕ УЧАСТКИ ТЕЛА.
2. ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАССАЖЕР ДЛИТЕЛЬНО И НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ВЫСОКУЮ ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРИ ПЕРВОМ ЗАПУСКЕ, А ПОСТЕПЕННО УВЕЛИЧИВАЙТЕ ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ИНТЕНСИВНОСТЬ ПО МЕРЕ ПРИВЫКАНИЯ.
3. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО НЕ БОЛЕЕ 60 МИНУТ ЗА ОДИН СЕАНС.
4. ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО ПРИБОРА ТЕМПЕРАТУРА СТАНОВИТСЯ СЛИШКОМ ВЫСОКОЙ ИЛИ ПОЯВЛЯЕТСЯ НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ.
5. ПРИ ЧИСТКЕ ПРОТИРАЙТЕ ПРИБОР МЯГКОЙ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ТКАНЬЮ С НЕЙТРАЛЬНЫМ МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ.
6. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ (И НЕ ХРАНИТЕ) ЭТОТ АППАРАТ В МЕСТАХ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ ИЛИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ.
7. НЕЛЬЗЯ НАСТУПАТЬ, БРОСАТЬ ИЛИ СИЛЬНО ДАВИТЬ НА УСТРОЙСТВО.
8. МАССАЖЕР НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮДЯМ, ПРОХОДЯЩИМ ЛЕЧЕНИЕ, А ТАКЖЕ СЛЕДУЮЩИМ ГРУППАМ ЛИЦ:

- ● ИМЕЮЩИМ ОПУХОЛИ
- ● ИМЕЮЩИМ ХРОНИЧЕСКИЕ ИЛИ СЕРЬЕЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ●ИМЕЮЩИМ СЕРЬЕЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА
- ● У КОГО В ТЕЛЕ УСТАНОВЛЕН КАРДИОСТИМУЛЯТОР
- ●У КОГО НА ТЕЛЕ ИМЕЮТСЯ ДРУГИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА, НАПРИМЕР, ПРОТЕЗЫ
- ●ПАЦИЕНТАМ С ПСИХИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
- ●БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ

9. НЕ ДЕРГАЙТЕ СИЛЬНО ЗА ШНУР ПИТАНИЯ.
10. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТО УСТРОЙСТВО В ВОДЕ ИЛИ ВЛАЖНЫХ МЕСТАХ. ЕСЛИ УСТРОЙСТВО СЛУЧАЙНО УПАЛО В ВОДУ, НЕМЕДЛЕННО ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ И ВЫТАЩИТЕ ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТКИ. НЕ ВЫНИМАЙТЕ УСТРОЙСТВО ИЗ ВОДЫ СРАЗУ ЖЕ.
11. ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕРЖИТЕСЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ И ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА.
12 НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ДАННОГО УСТРОЙСТВА АКСЕССУАРЫ ИЛИ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, НЕ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.
13. НЕ РАЗБИРАЙТЕ УСТРОЙСТВО И НЕ ЗАМЕНЯЙТЕ ЧАСТИ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ГАРАНТИЮ И ПРЕКРАТИТ ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
14. В ЦЕЛЯХ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ АППАРАТА НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ВНУТРЕННЮЮ ЧАСТЬ УСТРОЙСТВА ВО ВРЕМЯ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ЕСЛИ УСТРОЙСТВО БУДЕТ ПОВРЕЖДЕНО, ПРОИЗВОДИЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ.
15. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО В ТЕЧЕНИЕ 1 ЧАСА ДО И ПОСЛЕ ЕДЫ.
16. ЕСЛИ ШНУР ПИТАНИЯ ИЛИ ВИЛКА ПОВРЕЖДЕНЫ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОПАСНОСТИ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНУ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИЛИ ДИСТРИБЬЮТОРА.
17. НЕ ПОДПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ К УСТРОЙСТВУ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА: КОМПРЕССИОННЫЙ МАССАЖЕР С ВОЗДУШНЫМИ КАМЕРАМИ
НОМЕР МОДЕЛИ ПРОДУКТА:
НОМИНАЛ. НАПРЯЖЕНИЕ: 12В ⎓
НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ: 23 ВТ
ПОЛЯРНОСТЬ НА ВХОДЕ: ⊖-◉-⊕

LUFTMASSAGEGERÄT
CM2731

senne



EIN BEIN

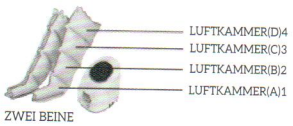

ZWEI BEINE



OBERARM



TAILLE

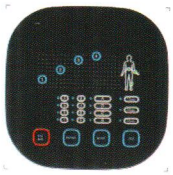

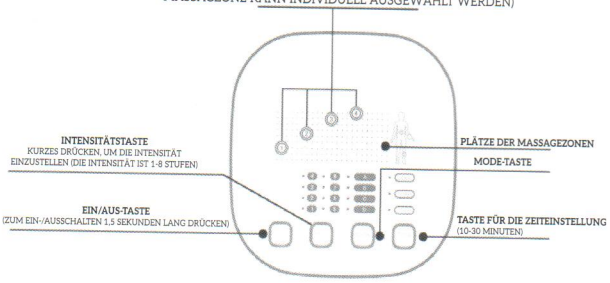

GEBRAUCHSANWEISUNG

FUNKTIONEN UND EIGENSCHAFTEN

1. DIE ZEITFUNKTION: 10, 20, 30 MINUTEN ALS OPTION. AUTOMATISCHES ABSCHALTEN NACH DEM ABLAUFEN.
2. VIER MASSAGEMODI UND ACHT MASSAGESTUFEN, UM DEN BEDÜRFNISSEN VERSCHIEDENER PERSONENGRUPPEN GERECHT ZU WERDEN.
3. DIE MASSAGE-LUFTKAMMER KANN DIE PUNKTUELLE MASSAGE NACH EIGENEM BEDARF DURCHFÜHREN, DIE ÄHNLICH WIE DIE ARBEIT EINES MASSEURS IST.

GERÄTEKOMPONENTEN

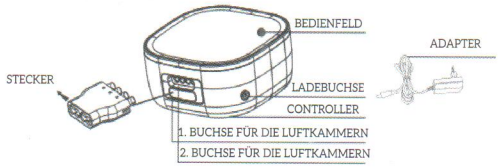

WICHTIG:
1. BEI VERWENDUNG EINER LUFTKAMMER-GRUPPE: STECKEN SIE DEN "VIERFACHSTECKER" IN DIE ERSTE BUSCHE DES CONTROLLERS ODER IN DIE ZWEITE BUCHSE EIN, UM EINEN LUFTAUSTRITT ZU VERMEIDEN!
2. BEI GLEICHZEITIGER VERWENDUNG VON 2 LUFTKAMMER-GRUPPEN: STEKEN SIE DIE 1. UND 2. STECKER IN DIE BUCHSEN GLEICHZEITIG EIN UM DIE VERBINDUNG MIT DEM CONTROLLER HERZUSTELLEN!

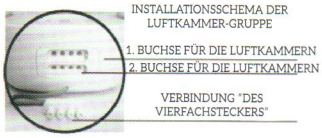

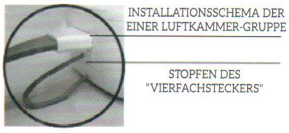





ANLEITUNG

❊BENUTZUNG DES MASSAGEGERÄTS FÜR BEINE, TAILLE UND OBERAM

1. LEGEN SIE DIE LUFTKAMMER AUF DIE ENTSPRECHENDE ZONE DES KÖRPERS.
2. SCHLIESEN SIE DIE ENTSPRECHENDE LUFTKAMMER AN DAS GERÄT AN.
3. ACHTEN SIE BEIM ANSCHLIESEN AUF DEN KORREKTEN PLATZ DES STECKERS (SEHEN SIE ABBILDUNG UNTEN).

ABBILDUNG (1)



ABBILDUNG (2)



ABBILDUNG (3)

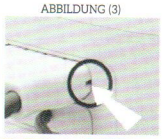

BITTE RICHTEN SIE DIE POSITION DER ZENTRALEN RILLE AUF EINER SEITE DES STECKERS MIT DER POSITION DER ZENTRALEN ERHÖHUNG AUF EINER SEITE DER BUCHSE DES GERÄTS AUS UND STECKEN SIE DANN DEN STECKER EIN, DAS GERÄT KANN NORMAL VERWENDET WERDEN.
4. HALTEN SIE DIE EIN/AUS-TASTE FÜR 1,5 SEKUNDEN GEDRÜCKT, UM DAS GERÄT EINZUSCHALTEN. WENN DAS GERÄT EINGESCHALTET IST, KÖNNEN SIE DURCH KURZES DRÜCKEN DER EIN/AUS-TASTE DIE INTENSITÄT DER MASSAGE ÄNDERN. DIE STANDARDEINSTELLUNGEN SIND: MODE - A-MODE, ZEITEINSTELLUNG - 20 MINUTEN, INTENSITÄTSEINSTELLUNG - INTENSITÄT 1.
5. MODE, ZEITEINSTELLUNG UND INTENSITÄTSEINSTELLUNG KÖNNEN FREI VERÄNDERT WERDEN.

DIE MODEN WERDEN GEMÄS DEN ABCD-PARAMETERN EINGESTELLT:

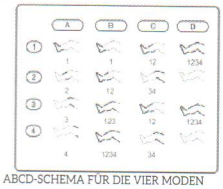

ABCD-SCHEMA FÜR DIE VIER MODEN

ANSCHLIESEN DES GERÄTS
1. SCHLIESEN SIE DIE LUFTKAMMER GEMÄS DEM SCHEMA AN UND LEGEN SIE DIE KAMMER AUF DEN ENTSPRECHENDEN KÖRPERTEIL.
2 VERWENDEN SIE DEN MIT DIESEM PRODUKT MITGELIEFERTEN ADAPTER. NACHDEM SIE DEN ADAPTER AN DAS GERÄT ANGESCHLOSSEN HABEN, STECKEN SIE IHN IN EINE STECKDOSE.

BESCHREIBUNG DER FUNKTION DER EIN/AUS- UND INTENSITÄTSTASTEN
HALTEN SIE DIE EIN/AUS-TASTE FÜR 1,5 SEKUNDEN GEDRÜCKT, UM DAS GERÄT EIN- ODER AUSZUSCHALTEN. DRÜCKEN SIE KURZ DIE EIN/AUS-TASTE, UM DIE INTENSITÄT EINZUSTELLEN; DIE VOREINSTELLUNG IST INTENSITÄT 1. DIE INTENSITÄT BETRÄGT INSGESAMT 1-8 STUFEN. JEDER KURZE DRUCK AUF DIE TASTE ERHÖHT DIE INTENSITÄT UM 1 STUFE. GLEICHZEITIG ZEIGT DIE INTENSITÄTS-LED-ANZEIGE DIE AKTUELLE INTENSITÄTSSTUFE AN, DIE NACHEINANDER DURCHLAUFEN WIRD.

BESCHREIBUNG DER FUNKTION DER MODE-TASTE
STANDARDMÄSIG IST BEIM EINSCHALTEN DES GERÄTS DER MODE A EINGESTELLT. DRÜCKEN SIE DIE MODE-TASTE, UM DEN MODUS ZU ÄNDERN. DAS MASSAGEGERÄT BIETET VIER VERSCHIEDENE MODEN: A, B, C UND D. ES GIBT VIER AUTOMATISCHE MODEN. BEIM UMSCHALTEN DER MODE ZEIGEN DIE LED-ANZEIGE AUCH DEN AKTUELLEN MODE AN, UND DRÜCKEN SIE DIE MODE-TASTE, UM ZWISCHEN DEN MODEN ZU WECHSELN.

BESCHREIBUNG DER FUNKTION DER TASTE FÜR DIE ZEITEINSTELLUNG
DIE STANDARDZEIT FÜR DIE MASSAGE BETRÄGT 10 MINUTEN. DRÜCKEN SIE DIE TASTE FÜR DIE ZEITEINSTELLUNG, UM DIE ZEIT ZU WÄHLEN. SIE KÖNNEN JEWEILS 10, 20 UND 30 MINUTEN EINSTELLEN. DIE LED-ANZEIGE GIBT DIE AKTUELL EINGESTELLTE ZEIT AN UND DAS GERÄT SCHALTET SICH NACH ABLAUF DER EINGESTELLTEN ZEIT AUTOMATISCH AUS.

PLÄTZE DER MASSAGEZONEN
①②③④ AUF DEM BEDIENFELD STANDARDMÄSIG AKTIVIERT SIND. SIE KÖNNEN DIE MASSAGEZONE SELBST EINSTELLEN UND DIE TASTE ①②③④ DRÜCKEN, DIE LED-ANZEIGE LEUCHTET NICHT SOFORT AUF. DRÜCKEN SIE ERNEUT DIE NUMMERNTASTE DER MASSAGEZONE, UM DIE ZONENFUNKTION EIN- UND AUSZUSCHALTEN, UND DIE ZONEN-LED LEUCHTET GLEICHZEITIG AUF.